

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause personal injury or death. Please follow all safety instructions.



6-Speed Hand Mixer

Use and Care Guide

Models 1776, 1776B, 1776CAN, 1776MEX,
1776BMEX and 1776IB

- 6-SPEED HEAVY DUTY MOTOR
- HEAVY DUTY CHROME PLATED BEATERS
- COMFORT-GRIP HANDLE
- BEATERS EJECTION BUTTON

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using mixer.
- Close supervision is necessary when mixer is used near children.
- This mixer is not for use by children.
- Do not use mixer unattended.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not contact moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation.
- Do not operate a damaged mixer. Do not operate with a damaged cord or plug or after the mixer malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return mixer to the nearest authorized service center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- Do not immerse body of mixer, cord or plug in water or other liquid. See instructions for cleaning.
- Use attachments only if recommended by Toastmaster Inc.
- Do not use outdoors or while standing in a damp area.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Remove beaters from mixer before washing them.
- Do not place mixer on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Use mixer only as indicated in these instructions.





SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: A short power supply cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available from local hardware stores and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is required, special care and caution is necessary. Also the cord must be: (1) marked with an electrical rating of 125 V and at least 10A., 1250 W., and (2) the cord must be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

POLARIZED PLUG: This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

This product is for household use only.

OPERATING INSTRUCTIONS
PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATION

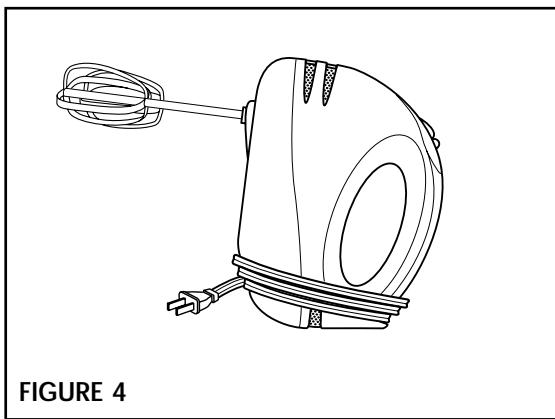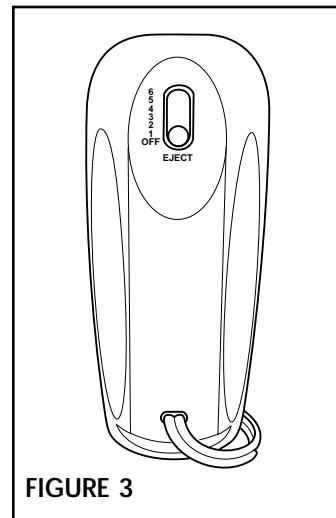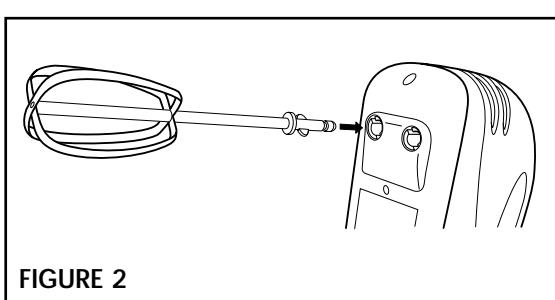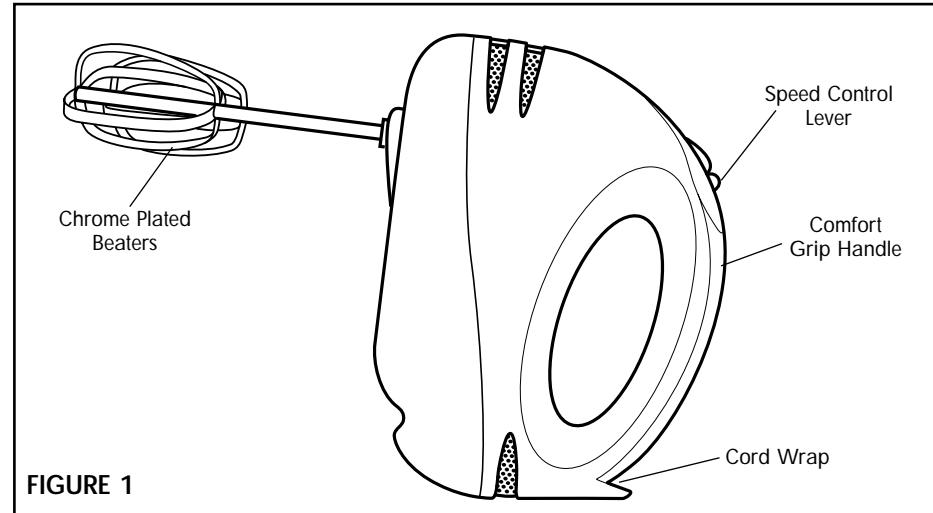

MIXING GUIDE

Use the chart to help you determine the proper speed control setting for mixing (see Figure 3).

Speed Control	Procedure
1	Best for mixing dry ingredients and folding in liquid ingredients, egg whites and whipped cream.
2	Ideal for creaming, stirring, making sauces, gravies, puddings and quick breads.
3	All purpose mixing. Preparing packaged cake mixes, creaming sugar & butter together.
4	Great for smooth batters.
5-6	Best for whipping cream, beating egg whites or mashing potatoes.

CAUTION: UNPLUG APPLIANCE FROM ELECTRICAL OUTLET BEFORE ASSEMBLING, REMOVING PARTS OR CLEANING. NEVER PLACE MOTOR OR CORD IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

OPERATING INSTRUCTIONS

Please fill out information that follows warranty.

Before using the mixer for the first time, wash beaters in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly, see CLEANING MIXER.

1. Remove all packing materials before using.
2. Position speed control lever to Off.
3. Unplug from outlet.
4. Align notches on beater with the slots inside hole (see Figure 2). Press beater into the opening. Push until it clicks into position. Insert the other beater.
5. Plug into 120 V ~ 60 Hz outlet.
6. Slide the speed control lever to the desired speed.
7. When finished, turn speed control lever to Off and unplug from outlet. Grasp stems of beaters and press down firmly on the speed control lever (see Figure 2). Clean after each use (see CLEANING MIXER).

CLEANING MIXER

CAUTION: UNPLUG APPLIANCE BEFORE CLEANING. NEVER PLACE ANY PART OF APPLIANCE OR CORD IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

1. Position speed control lever to Off.
2. Unplug from outlet.
3. Grasp stems of beaters and press down on speed control lever.
4. Wash, rinse and dry beaters by hand after each use.

5. Wipe body of mixer with a soft, damp cloth. Do not use harsh detergents or abrasive cleaners to clean any part.
6. Wrap cord around handle using cord wrap feature (see Figure 4).

Any servicing requiring disassembly other than the above cleaning must be performed by an authorized service center.

SERVICE INFORMATION

Please refer to warranty statement to determine if in-warranty service applies. This appliance must be serviced by a Toastmaster authorized service center. Unauthorized service will void warranty. Consult your phone directory under "Appliances-Household-Small-Service and Repair," or call 1-800-947-3744 in the U.S. and Canada, 52-5-397-2848 in Mexico.

If an authorized service center is not available locally, your appliance may be returned postage prepaid to our National Service Center at the address shown on the back of this book.

Products must be adequately protected to avoid shipping damage. Surround your appliance with three inches of protective padding and include a copy of your dated sales receipt and a note explaining the problem you have experienced. We recommend insuring your package. No CODs accepted.

LIMITED ONE-YEAR GUARANTEE

Toastmaster Inc. warrants this product, to original purchaser, for one year from purchase date to be free of defects in material and workmanship.

This warranty is the only written or express warranty given by Toastmaster Inc. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state. ANY OTHER RIGHT WHICH YOU MAY HAVE, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Defective product may be brought or sent (freight prepaid) to an authorized service center listed in the phone book, or to Service Department, Toastmaster Inc., 1409 E. Morgan Street, Boonville, Mo. 65233, for free repair or replacement at our option.

Your remedy does not include: cost of inconvenience, damage due to product failure, transportation damages, misuse, abuse, accident or the like, or commercial use. IN NO EVENT SHALL TOASTMASTER INC. BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

For information, write Consumer Claims Manager, at the Boonville address. Send name, address, zip, telephone area code and daytime number, model, serial number, and purchase date.

KEEP DATED SALES RECEIPT FOR WARRANTY SERVICE.

Keep this booklet. Record the following for reference:

Date purchased _____

Model number _____

Date code (stamped on bottom) _____

EVERYBODY EATS. It's a fact of life.

**But sometimes preparing
meals can become a chore.**

**That's why TOASTMASTER has been invited
into millions of kitchens just like yours
so we can HELP YOU MASTER your
mixing, baking, grilling, toasting,
brewing, heating and serving
tasks WITH EASE AND STYLE.**

**The TOASTMASTER name stands for a
CELEBRATION of INNOVATION designed
to serve your life and keep you
COOKIN' IN STYLE.**

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Tout appareil électrique présente un risque d'incendie et de choc électrique pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles. Veuillez observer toutes les mesures de sécurité.



Batteur à main à 6 vitesses

Guide d'Utilisation et d'Entretien

Modèles 1776, 1776B, 1776CAN, 1776MEX,

1776BMEX et 1776IB

- MOTEUR GROS TRAVAUX A 6 VITESSES
- BATTEURS GROS TRAVAUX PLAQUE CHROME
- POIGNEE CONFORT
- BOUTON D'EJECTION DES BATTEURS

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures pendant l'utilisation de tout appareil électroménager, toujours observer les précautions élémentaires de sécurité, y compris les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Se montrer particulièrement vigilant lorsque le batteur est utilisé à proximité d'enfants.
- Ce batteur ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous installez ou retirez des pièces et avant de le nettoyer.
- Ne pas toucher les pièces mobiles. Veillez à tenir vos mains, cheveux, vêtements, ainsi que spatules et autres ustensiles de cuisine éloignés des batteurs durant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas se servir d'un appareil endommagé. Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), d'un appareil qui ne fonctionne pas correctement, qui est tombé ou a été endommagé d'une quelconque manière. Envoyer le batteur au centre de réparation agréé le plus proche pour qu'il soit examiné, réparé ou réglé électriquement ou mécaniquement.

- Ne pas immerger le batteur, le cordon, ou la fiche dans de l'eau ou tout autre liquide. Se référer aux instructions de nettoyage.
- N'utiliser que les accessoires recommandés par Toastmaster Inc.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni lorsque l'on se tient dans un endroit humide.
- Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
- Retirer les batteurs de l'appareil avant de les nettoyer.
- Ne pas placer le batteur sur ou près d'une cuisinière à gaz ou électrique, ni dans un four chaud.
- N'utiliser le batteur que conformément aux instructions données dans ce guide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION : Le cordon d'alimentation fourni est court afin de réduire les risques de blessures qui pourraient survenir si l'on s'emmèle ou si l'on trébuche dans un cordon plus long. Vous pouvez utiliser des rallonges, disponibles dans les quincailleries locales, en prenant les précautions qui s'imposent. Si une rallonge est nécessaire, veuillez faire très attention lors de son utilisation. De plus, le cordon d'alimentation doit : 1) présenter des caractéristiques nominales d'au moins 10A, 125 V, 1250 W et 2) être disposé de façon à ne pas retomber du plan de travail ou de la table où des enfants pourraient le tirer et trébucher dessus par mégarde.

FICHE POLARISEE : Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (l'une des lames est plus large que l'autre). Cette précaution est destinée à réduire les risques d'électrocution ; la fiche ne peut être branchée dans une prise que dans un sens. Si la fiche ne peut pas être insérée à fond dans la prise, retournez-la. Si elle ne peut toujours pas être branchée, consultez un électricien qualifié. Ne pas essayer de modifier ce dispositif de sécurité.





Ce produit n'est destiné qu'à un usage ménager.

MODE D'EMPLOI

LE PRODUIT PEUT VARIER LEGEREMENT PAR RAPPORT A L'ILLUSTRATION

MODE D'EMPLOI

LE PRODUIT PEUT VARIER LEGEREMENT PAR RAPPORT A L'ILLUSTRATION

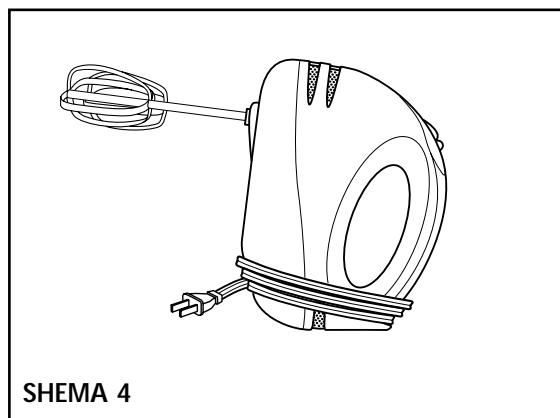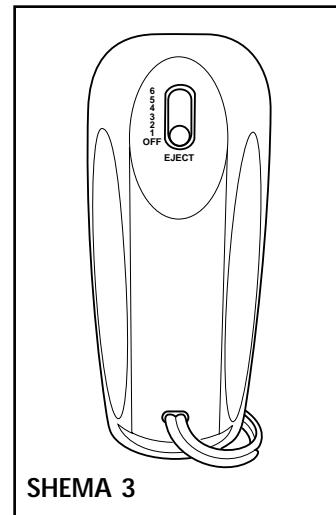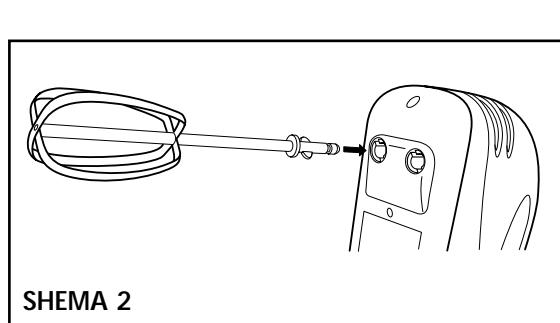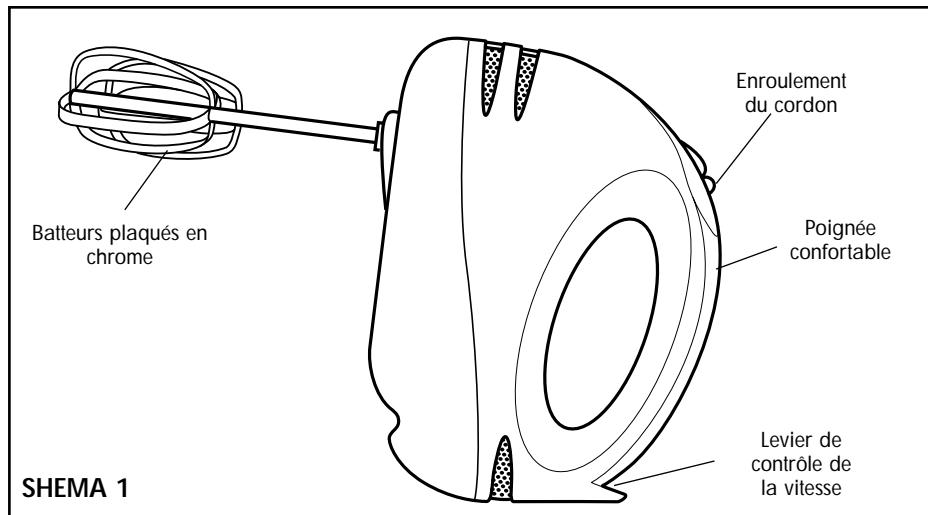

GUIDE DE MIXAGE

Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le réglage de contrôle de la vitesse correct (voir Figure 3).

Contrôle de Vitesse	Procédure
1	Convient au mixage des ingrédients secs, et lorsque vous incorporez des ingrédients liquides, des blancs d'œufs ou de la crème fouettée.
2	Idéal pour faire de la crème, pour mélanger, faire de la sauce, des desserts et des pains rapides.
3	Mixage tous usages. Préparation de gâteaux instantanés, travail du beurre en crème avec le sucre.
4	Idéal pour les pâtes onctueuses.
5-6	Pour fouetter de la crème, battre des blancs d'œufs en neige ou écraser des pommes de terre.

ATTENTION : DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT D'ENLEVER OU DE REMETTRE DES PIECES, ET AVANT DE LE NETTOYER NE JAMAIS METTRE LE MOTEUR OU LE CORDON DANS L'EAU, NI DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.

MODE D'EMPLOI

Veuillez noter les renseignements qui suivent la garantie.

Avant d'utiliser le batteur pour la première fois, laver les batteurs dans de l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher complètement (voir NETTOYAGE DU BATTEUR).

1. Retirer tout l'emballage de l'appareil avant de l'utiliser.
2. Mettre le levier de contrôle de la vitesse en position "OFF".
3. Retirer la fiche de la prise de courant.
4. Aligner les encoches du batteur avec les fentes qui se trouvent à l'intérieur du trou (voir Figure 2). Enfoncer le batteur dans l'ouverture. Pousser jusqu'à ce qu'il se mette en place. Insérer l'autre batteur.
5. Brancher la fiche dans une prise de 120 V ~ 60 Hz.
6. Mettre le levier de contrôle de la vitesse sur la position voulue.
7. Lorsque c'est terminé, placer le bouton de réglage sur la position "OFF" et débrancher l'appareil de la prise. Saisir les batteurs par la branche et appuyer fermement sur le levier de contrôle de la vitesse (voir Figure 2). Bien nettoyer l'appareil après chaque utilisation (voir NETTOYAGE DU BATTEUR).

NETTOYAGE DU BATTEUR

ATTENTION : DEBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT LE NETTOYAGE NE JAMAIS PLONGER UNE PARTIE DE L'APPAREIL OU DU CORDON DANS L'EAU OU DANS D'AUTRES LIQUIDES.

1. Mettre le levier de contrôle de la vitesse dans la position ARRET.
2. Retirer la fiche de la prise de courant.
3. Saisir les batteurs par la branche et appuyer fermement sur le levier de contrôle de la vitesse.
4. Laver, rincer et essuyer à la main les batteurs après chaque utilisation.
5. Essuyer le corps du batteur uniquement avec un tissu doux et humide. Ne pas utiliser de détergents durs ou de produits abrasifs pour nettoyer quelque partie de l'appareil que ce soit.
6. Enrouler le cordon autour de la poignée, à l'endroit prévu (voir Figure 4).

Hormis les opérations de nettoyage ci-dessus, tout entretien ou réglage exigeant un démontage doit être confié à un centre de réparations agréée.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SERVICE APRES-VENTE

Veuillez vous reporter à la déclaration de garantie pour déterminer si les réparations nécessaires sont sous garantie. Cet appareil doit être réparé dans un centre de service après-vente agréé Toastmaster. Toute réparation non autorisée entraînera l'annulation de la garantie. Consultez l'annuaire téléphonique sous la rubrique "Appareils Electroménagers-Entretien et Réparations", ouappelez le 1-800-947-3744 (aux USA et au Canada) ou le 52-5-397-2848 (au Mexique).

Si un centre de service après-vente n'est pas disponible localement, vous pouvez renvoyer votre appareil (port payé) à notre Centre de Service Après-vente National, à l'adresse indiquée au dos de ce livret.

Les appareils doivent être protégés adéquatement pour éviter tout accident lors de l'expédition. Nous suggérons à l'utilisateur d'entourer l'appareil d'une épaisseur de 8 cm de matériaux de protection et d'inclure une note expliquant la nature du problème, ainsi qu'une copie du reçu de vente daté. Nous vous conseillons d'assurer votre paquet. Aucun paquet envoyé en contre remboursement ne sera accepté.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Toastmaster Inc. garantit ce produit, à l'acheteur initial, contre tous les défauts de matériaux et de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat.

Cette garantie reste la seule garantie écrite ou expresse donnée par Toastmaster Inc. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre. **TOUT AUTRE DROIT QUE VOUS POURRIEZ AVOIR, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE CONCERNANT LA COMMERCIALISATION OU L'ADEQUATION DU PRODUIT A UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉ A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.**

Tout produit défectueux doit être rapporté ou renvoyé (en port payé) à un centre de service après-vente agréé dont vous trouverez les coordonnées dans l'annuaire téléphonique ou au Service Après-Vente, Toastmaster Inc., 1409 E. Morgan Street, Boonville, Mo. 65233, pour une réparation ou un remplacement gratuit selon notre choix.

Votre recours ne comprend pas : les dommages pour le désagrément causé, les dommages dus à une défaillance du produit, les dommages de transport, les usages abusifs, les accidents ou autre ou encore l'utilisation dans un but commercial. **EN AUCUN CAS, TOASTMASTER INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSECTIFS.**

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée concernant la garantie tacite ou autorisent l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs ; il se peut donc que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus ne vous concernent pas.

Pour toute information, écrivez au Directeur des Réclamations Clientèle à l'adresse de Boonville. Précisez vos nom, adresse, code postal, indicatif téléphonique et un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée ainsi que le modèle, le numéro de série et la date d'achat du produit.

CONSERVEZ LE TICKET DE CAISSE DATE POUR TOUTE REPARATION SOUS GARANTIE.

Conservez ce livret. Notez les renseignements suivants pour référence ultérieure :

Date d'achat _____

Numéro du modèle _____

Code de date (estampillé sur le dessous de l'appareil) _____

Nous mangeons tous. Ceci est chose acquise.

Pourtant, il arrive que la préparation du repas se transforme en corvée.

C'est la raison pour laquelle TOASTMASTER est convié dans des millions de cuisines semblables à la vôtre afin de VOUS AIDER A MAITRISER le travail de préparation et de cuisson, les rôtis, grillades et plats mijotés, ainsi que le réchauffage et service de vos mets

En GRANDE CLASSE ET SANS EFFORT INUTILE.

La marque TOASTMASTER est synonyme de CELEBRATION DE L'INNOVATION conçue pour vous servir et vous permettre de continuer à CUISINER EN GRANDE CLASSE.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Todos los electrodomésticos presentan el riesgo de incendio y de electrocución, con la capacidad de provocar lesiones importantes o incluso la muerte. Por favor siga todas las instrucciones de seguridad.



Batidora de Mano de 6 Velocidades

Guía de Uso y Cuidados

Modelos 1776, 1776B, 1776CAN, 1776MEX,

1776BMEX y 1776IB

- POTENTE MOTOR DE 6 VELOCIDADES
- ASPAS CROMADAS REFORZADAS
- ASA CONFORT
- BOTON DE DESENGANCHE DE LAS ASPAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas para así reducir el riesgo de incendio, electrocución y lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la batidora.
- Es necesario ejercer una estricta supervisión cuando use la batidora cerca de los niños.
- Esta batidora no debe ser utilizada por niños.
- No deje la batidora sin atención cuando esté uso.
- Desconéctela cuando no lo utilice, antes de colocarle o quitarle piezas y antes de limpiarla.
- Evite el contacto con piezas móviles. Mantenga las manos, el pelo, la ropa, las espátulas y otros utensilios alejados de las aspas durante su uso.
- No utilice una batidora dañada. No la utilice con un cable o clavija dañada o después que la batidora funcione incorrectamente, o si se ha dejado caer o se ha dañado de alguna manera. Devuelva la batidora al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- No sumerja la batidora, el cordón o la clavija en agua u otro líquido. Vea las instrucciones de limpieza.

- Utilice solamente los accesorios recomendados por Toastmaster Inc.
- No lo utilice en exteriores o en áreas húmedas.
- No permita que cuelgue el cable sobre el borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
- Quite las aspas, los ganchos para amasar o la espátula de la batidora antes de lavarlos.
- No coloque la batidora encima o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas, o dentro de un horno caliente.
- Utilice la batidora solo como se indica en estas instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES





PRECAUCION: Se incluye un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de lesiones personales, resultantes de tropezar o enredarse con un cable eléctrico demasiado largo. En caso de que necesite un cable eléctrico más largo, puede conseguir cables de extensión en las ferreterías de su localidad, y pueden ser usados si se ejercen las precauciones debidas. Si se requiere utilizar un cable de extensión, es necesario tomar especial cuidado y atención. Además, el cable deberá: (1) Estar marcado con un grado eléctrico de al menos 125 V (Volts), 10 A, 1250 W y (2) el cable debe colocarse de tal forma que no cuelgue sobre la superficie de la mesa o mostrador, donde los niños puedan jalarlo o alguien se pueda tropezar accidentalmente.

CLAVIJA POLARIZADA: Este aparato posee una clavija polarizada (una de sus patas es más ancha que la otra). Como una medida de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas, ésta clavija está diseñada para conectar solamente de una manera en un tomacorriente polarizado. Si la clavija no conecta completamente en el tomacorriente, inviértala. Si aún no conecta bien, consulte a un electricista calificado. No intente alterar esta medida de seguridad.

Este producto es solamente para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

EL PRODUCTO PUEDE VARIAR LIGERAMENTE EN RELACION CON LA ILUSTACION

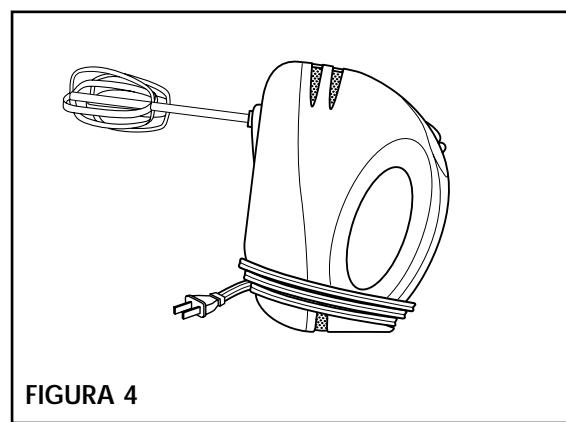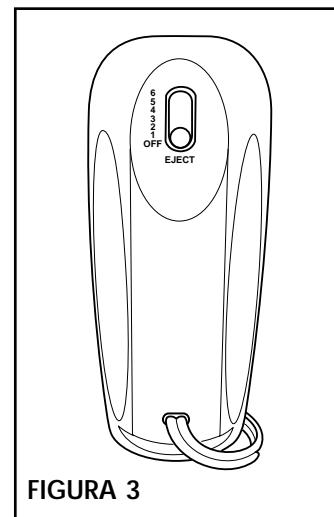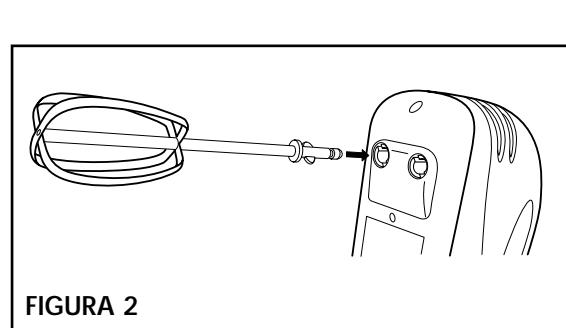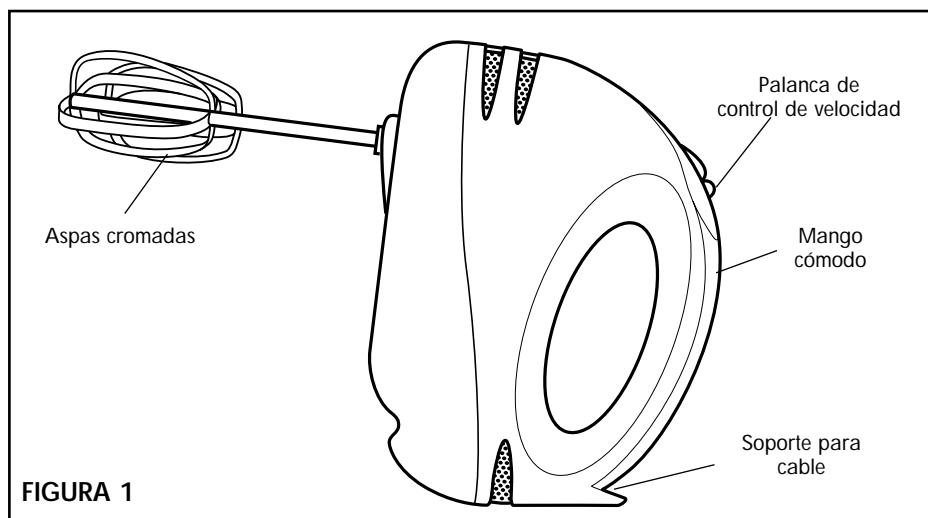

GUIA DE MEZCLADO

Use la gráfica para que le ayude a determinar los ajustes apropiados de control de velocidad para mezclar (vea la Figura 3).

Control de Velocidad	Procedimiento
1	Bueno para mezclar ingredientes secos y para agregar ingredientes líquidos, clara de huevo y crema batida.
2	Ideal para hacer crema, batir, hacer salsas, pudín y panes rápidos.
3	Mezcla para todo uso. Preparación de mezclas empaquetadas para pastel, azúcar glass y mantequilla juntas.
4	Ideal para mezclas suaves.
5-6	Bueno para batir crema, clara de huevo o para hacer puré de papas.

PRECAUCION: DESCONECTE EL ELECTRODOMESTICO DEL TOMACORRIENTE ANTES DE QUITARLE O PONERLE PARTES O ANTES DE LIMPIARLO. NUNCA COLOQUE EL MOTOR O EL CABLE ELECTRICO EN AGUA U OTROS LIQUIDOS.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Por favor, llene la información que aparece a continuación de la garantía.

Antes de usar la batidora por primera vez, lave las aspas en agua tibia jabonosa. Enjuague y seque completamente, vea **COMO LIMPIAR LA BATIDORA**.

1. Quite todos los materiales de embalaje antes de usarla.
2. Coloque la palanca de control de velocidad en la posición de "Off" (Apagado).
3. Desconecte la batidora del tomacorriente.
4. Alinee las muescas en la aspa con las ranuras dentro del orificio (vea la Figura 2). Empuje la aspa hacia adentro de la apertura. Empújela hasta que entre en posición y se escuche un "Clic". Inserte la otra aspa.
5. Enchúfela en un tomacorriente de 120 V ~ 60 Hz.
6. Deslice la palanca de control de velocidad a la velocidad deseada.
7. Cuando termine, coloque la palanca de control de velocidad en la posición de "Off" (Apagado) y desenchufe del tomacorriente. Sujete las varillas de las aspas y presione firmemente hacia abajo la palanca de control de velocidad (vea Figura 2). Limpie la batidora después de cada uso (vea **COMO LIMPIAR LA BATIDORA**).

COMO LIMPIAR LA BATIDORA

PRECAUCION: DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE LIMPIARLO. NUNCA COLOQUE NINGUNA PARTE DEL APARATO O EL CABLE EN AGUA U OTROS LIQUIDOS.

1. Coloque la palanca de control de velocidad en la posición de "Off" (Apagado).
2. Desconecte la batidora del tomacorriente.
3. Sujete las varillas de las aspas y presione firmemente hacia abajo la palanca de control de velocidad.
4. Lave, enjuague y seque las aspas a mano después de cada uso.
5. Limpie la batidora con un trapo suave y húmedo. No use detergentes o limpiadores abrasivos para limpiar cualquier parte.
6. Enrede el cable alrededor del mango usando el soporte del cable (vea la Figura 4).

Cualquier tipo de servicio que requiera desensamblar el aparato, excepto por las tareas de limpieza antes mencionadas, deberá ser practicado por un centro de servicio autorizado.

INFORMACION DE SERVICIO

Por favor, consulte la declaración de garantía para determinar si está vigente la garantía de servicio. Este aparato debe ser reparado por un centro de servicio autorizado de Toastmaster. Los trabajos hechos por personas no autorizadas anularán la garantía. Consulte su guía telefónica bajo "Electrodomésticos Pequeños - Servicio y Reparación", o llame al 1-800-947-3744 en los Estados Unidos y Canadá, 52-5-397-2848 en México.

En caso de que no haya un centro de servicio autorizado local, puede devolver el aparato mediante envío prepagado al Centro Nacional de Servicio (National Service Center) a la dirección que se indica en la última página de este folleto.

Los productos deben estar debidamente protegidos para evitar daños durante el envío. Envuelva su electrodoméstico con tres pulgadas de material con almohadillado protector, incluya también una copia de la factura de venta fechada y una nota explicando el problema en cuestión. Aconsejamos certificar el paquete. No se aceptan envíos contra reembolso.

Toastmaster de México, S.A. de C.V.
Cerrada de Recursos Hidráulicos No. 6
Col. La Loma Industrial Tlalnepantla de Baz,
Edo. de México. C.P. 54060
Tel. 397-28-48, Fax 397-86-99

POLIZA DE GARANTIA

Garantiza este producto por el término de un año o el tiempo que indique el empaque en caso de ser mayor de un año. Esta garantía será aplicable en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega al consumidor final y tratándose de productos que requieran de enseñanza y adiestramiento en su manejo o instalación, a partir de la fecha en que hubiere quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación:

*Toastmaster de México, S.A. de C.V.
Cerrada de Recursos Hidráulicos No. 6 Col.
La Loma Industrial Tlalnepantla de Baz,
Edo. de México. C.P. 54060
Tel. 397-28-48*

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tipo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde puede hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde pueden adquirir refacciones y partes es el mismo centro de servicio.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- I. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- II. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso en idioma español proporcionado.
- III. Cuando el producto ha sido reparado o alterado por personas no autorizadas por Toastmaster de México.

PRODUCTO: BATIDORA DE MANO

MODELOS : 1776MEX Y 1776BMEX

NOMBRE :

DIRECCION :

CALLE Y NUMERO

COLONIA

DELEGACION

CODIGO POSTAL

CUIDAD Y ESTADO

TELEFONO

FECHA DE ENTREGA O INSTALACION :

NOTA : En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se expida otra póliza de garantía con previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

TODO EL MUNDO COME. Es un hecho ineludible.
Pero algunas veces el preparar
comidas puede volverse una tarea.
Es por eso que TOASTMASTER ha sido invitado
a millones de cocinas como la suya
para poder AYUDARLE A DOMINAR sus
tareas de mezclar, hornear, asar, tostar,
preparar, calentar y servir
CON FACILIDAD Y ESTILO.
La marca TOASTMASTER representa una
CELEBRACION de la INNOVACION diseñada
para servirle y mantenerle
COCINANDO CON ESTILO.

Toastmaster Inc.

IMPORTADOR:

Toastmaster de Mexico, S.A. de C.V.
Cerrada de Recursos Hidráulicos No. 6
La Loma Industrial,
Tlalnepantla, Edo. Mex. C.P. 54060
TelS. 5 397 28 28 Y 5 397 28 48

INSTRUCTIVO Y MANUAL DE OPERACION INDICACIONES TECNICAS

BATIDORA DE MANO	MODELOS 1776MEX Y 1776BMEX
TENSION DE ALIMENTACION	
TENSION NOMINAL (VOLTS)	127 V ~
FRECUENCIA DE OPERACION	
FRECUENCIA NOMINAL (HERTZ)	60 HZ
POTENCIA NOMINAL (WATTS)	224 W

PART NO. 33939P02